

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Vask av fallsikringsutstyr

Cleaning of equipment

For at vi skal kunne gjennomføre en forsvarlig kontroll av seler, liner og belter er det viktig at disse er rene før kontrollen starter. Vi bruker kun vaskemidler som er godkjente av produsenten under vask av kontrollobjektene. Dette er viktig fordi blant annet alkalier vil kunne svekke polyester-bånd dramatisk.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900600	Vask av kroppsseler
1900640	Vask av kroppsselle med vest
1900610	Vask av liner
1900620	Vask av belter
1900630	Vask av slynger




Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokker

Inspection of fall arresters

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900000	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk
1900030	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk inkl. skifting av wire
1900020	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk med bånd
1900300	Vraking av fallsikringsblokk

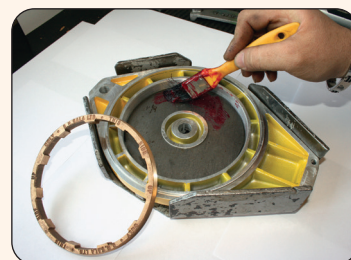


Kontroll og reparasjon av evakueringsblokker

Inspection of evacuation descenders

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Evakueringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900040	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk
1900060	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk inkl. skifting av wire
1900330	Vraking av evakueringsblokk

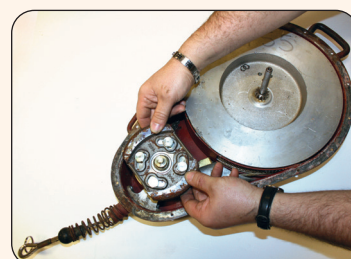

Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokker

Inspection of descending- and positioning devices

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Posisjoneringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900140	Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokk
1900420	Vraking av posisjoneringsblokk



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no