

# Plateklyper og bjelkeklemmer

## Lifting clamps and beam clamps





### Plateklype med automatisk låsing - IPU10/A

Vertical lifting clamp, automatically locking- IPU10/A

IPU10/A låser seg automatisk umiddelbart etter at klypen er plassert i posisjon på en plate. På denne måten kan en oppnå sikre løft uten å måtte nå platen for hånd. For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Vær oppmerksom på at klypens minimumslast er avhengig av stålqualität. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2000710	IPU10/A	1,0	0 - 20	45	138	238	40	128	41	37	11	2,3
2000720	IPU10/A	2,0	0 - 35	78	201	378	70	200	61	72	16	8,9

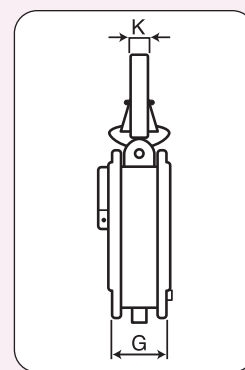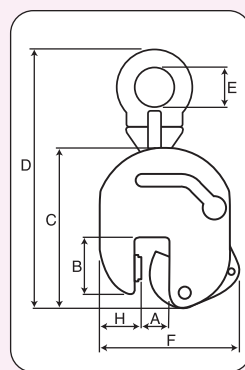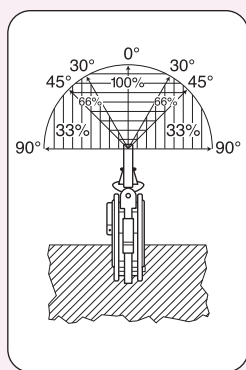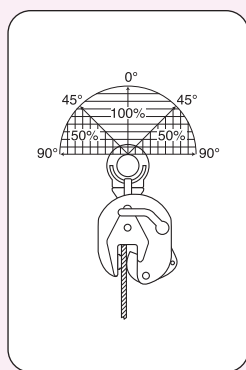

### Plateklype, ripesikker - IPNM og IPNM/P

Vertical lifting clamps, non marring - IPNM and IPNM/P

IPNM er ment brukt når merker og skraper på plater, bjelker og konstruksjoner ikke er akseptabelt. Plateklypens kjeve er laget av et syntetisk materiale med en svært høy friksjonskoeffisient. Klypen kan brukes på gjenstander som har en svært jevn overflate, kompositt- og overflatebehandlede plater, eller plater med en svært hard og ugjennomtrengelig overflate. IPNM/P leveres med en beskyttelseshette.

For korrekt bruk, se figurene under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Kjeveåpning A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Vekt kg
2001810	IPNM	0,5	0 - 10	74	149	205	40	128	60	38	11	2,7
2001820	IPNM	1,0	0 - 20	110	209	270	30	134	80	56	10	4,4
2001840	IPNM/P	0,5	0 - 10	82	157	213	40	145	68	48	11	2,8
2001850	IPNM/P	1,0	0 - 20	97	195	268	30	205	82	60	10	4,5

